BEDIENUNGSANLEITUNG

TOSHIBA

UHREN-RADIO MIT ZWEI WELLENBEREICHEN

RC-K4

Lage der Bedienelemente

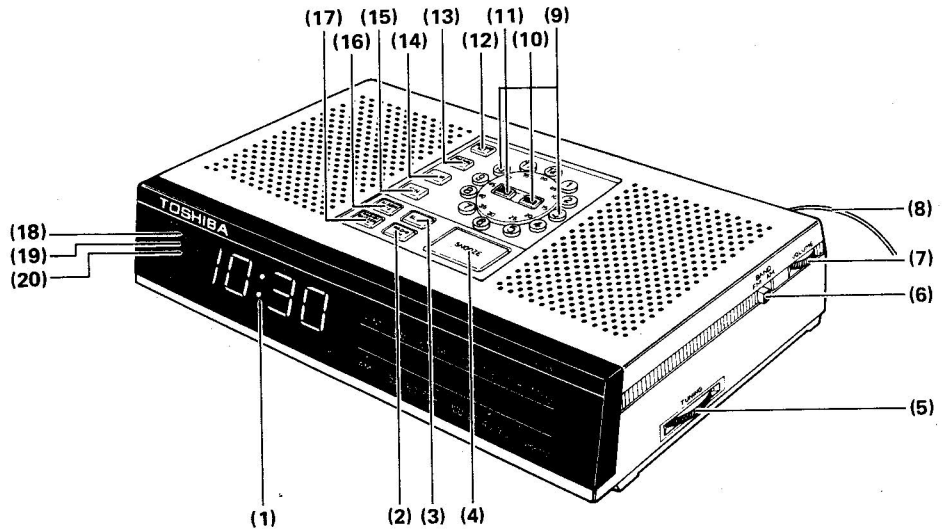

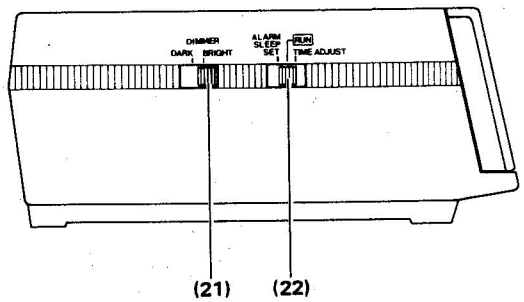

(1) Zeitanzeige
(2) Radio-Ein/Aus-Taste (RADIO ON)
(3) Einschlaf-Taste (SLEEP)
(4) Schlummer-Taste (SNOOZE)
(5) Abstimmregler (TUNING)
(6) Wellenbereichsschalter (BAND)
(7) Lautstärkeregler (VOLUME)
(8) UKW-Hilfsantenne
(9) Zifferntasten
(10) 12-23-Bereichstaste
(11) 0-11-Bereichstaste
(12) Summer-Einstelltaste (BUZZER SET)
(13) Radio-Einstelltaste (RADIO SET)
(14) Stunden-Taste (HOUR)
(15) Minuten-Taste (MIN.)
(16) Löschtaste für Weckfunktion (ALARM OFF)
(17) Radio/Summer-Austaste (RADIO/BUZZER OFF)
(18) RADIO-Kennung
(19) BUZZER-Kennung
(20) SLEEP-Kennung
(21) Helligkeitsschalter (DIMMER)
(22) Funktionswahlschalter

Hinweis
Die UKW-Hilfsantenne nicht an eine Außenantenne anschließen!

Unterbrechung der Netzstromversorgung

- Sobald nach einer vorübergehenden Unterbrechung die Stromversorgung über Netz wieder hergestellt ist, macht das Gerät durch Blinken des Anzeigenfeldes darauf aufmerksam, daß die Einstellung von Uhrzeit und Weckzeit eventuell nicht mehr zutreffend ist. Die Einstellungen daher bitte überprüfen und gegebenenfalls korrigieren!
- Als Notstromversorgung können zwei Batterien (SUM-3/"AA"- nicht im Zubehör) in das Batteriefach eingesetzt werden, um sicherzustellen, daß die Uhr auch bei unterbrochener Netzversorgung weiterarbeitet. Wenn keine Batterien eingesetzt sind, bleibt die Uhr bei längeren Unterbrechungen stehen.

Hinweise

- Die Lebensdauer der Batterien beträgt ungefähr ein Jahr.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes die Batterien aus dem Batteriefach entnehmen.
- Blinken des Anzeigenfeldes weist darauf hin, daß die Zeit möglicherweise neu eingestellt werden muß.

Einstellen der Uhrzeit

Nach dem Einschalten blinkt zunächst die Zeitanzeige. Zum Einstellen der Uhrzeit gemäß dem folgenden Musterbeispiel (Einstellung auf 19:30) vorgehen:

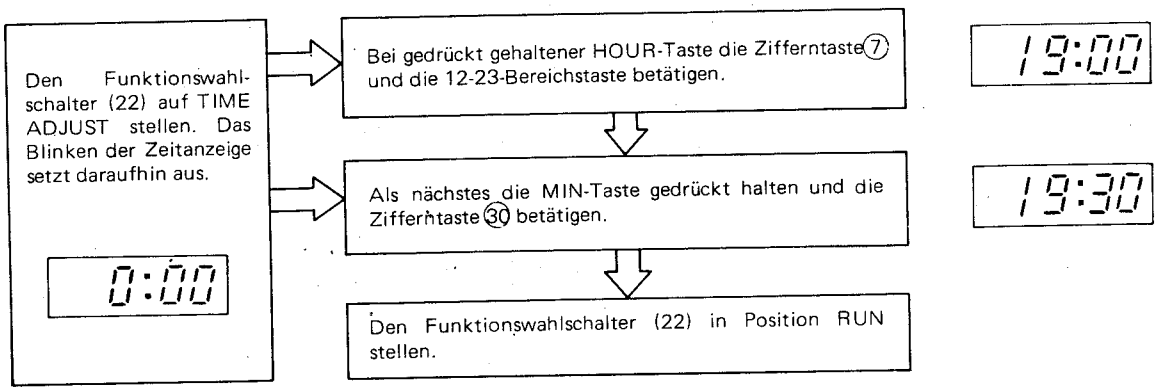
Den Funktionswahlschalter (22) auf TIME ADJUST stellen. Das Blinken der Zeitanzeige setzt daraufhin aus.
0:00
Bei gedrückt gehaltener HOUR-Taste die Zifferntaste 7 und die 12-23-Bereichstaste betätigen.
19:00
Als nächstes die MIN-Taste gedrückt halten und die Zifferntaste 30 betätigen.
19:30
Den Funktionswahlschalter (22) in Position RUN stellen.

Hinweise

1. Wird bei gedrückt gehaltener MIN-Taste eine der Zifferntasten mehrfach betätigt, erhöht sich die eigegebene Uhrzeit mit jedem Tastendruck um jeweils eine Minute.
2. Mit dem Freigeben der Eingabetasten startet automatisch auch das Sekunden-Zählwerk (ab 00).
3. Sollte die Stromversorgung unterbrochen worden sein, beginnt sofort das Anzeigefeld zu blinken, um darauf hinzuweisen, daß die Weckzeit anschließend noch einmal neu eingegeben werden muß.
4. Achten Sie darauf, daß für normalen Betrieb der Funktionswahlschalter sich in Position RUN befinden sollte. Bei Einstellung auf TIME ADJUST ist die Alarmfunktion außer Betrieb.

Einstellen der Weckzeit

Zum Einstellen der Weckzeit gemäß dem nachstehenden Musterbeispiel (für Alarmauslösung um 6:40 morgens) vorgehen:

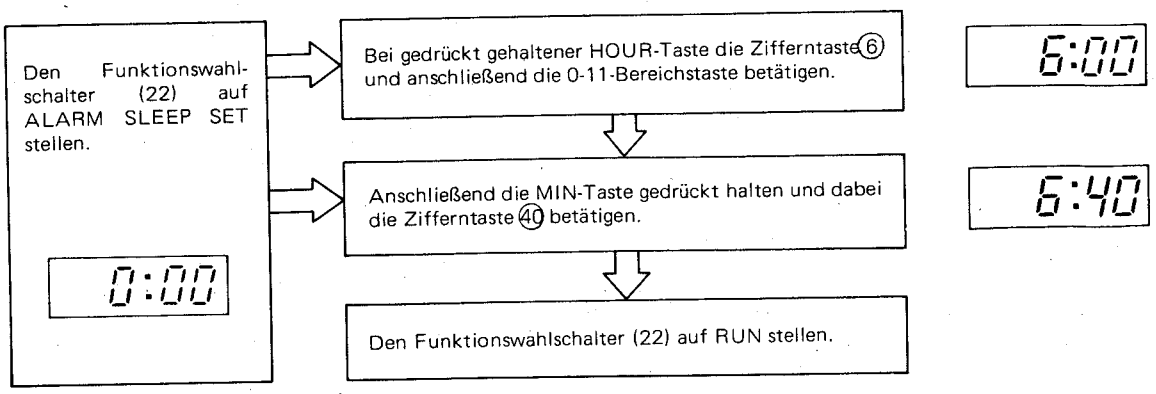
Den Funktionswahlschalter (22) auf ALARM SLEEP SET stellen.
0:00
Bei gedrückt gehaltener HOUR-Taste die Zifferntaste 6 und anschließend die 0-11-Bereichstaste betätigen.
6:00
Anschließend die MIN-Taste gedrückt halten und dabei die Zifferntaste 40 betätigen.
6:40
Den Funktionswahlschalter (22) auf RUN stellen.

Hinweise

1. Wird bei gedrückt gehaltener MIN-Taste eine der Zifferntasten mehrfach betätigt, erhöht sich die eigegebene Weckzeit mit jedem Tastendruck um jeweils eine Minute.
2. Durch Umschalten des Funktionswahlschalters auf ALARM SLEEP SET stellt sich das Gerät automatisch auf Summton-Wecken um.
3. Zum Stoppen des Wecktons (Summton bzw. Radio) dient die RADIO/BUZZER OFF-Taste. Solange keine der Einstellungen geändert wird, wiederholt sich das Wecken täglich zur eingegebenen Zeit. Soll die gegenwärtige Einstellung gelöscht werden, dazu die ALARM OFF-Taste drücken.

Bedienungsabläufe

A. Normale Radio-Wiedergabe

1. Die RADIO ON-Taste (2) drücken.
2. Mit dem BAND-Schalter (6) den Wellenbereich wählen (FM = UKW, AM = MW).
3. Mit dem TUNING-Regler (5) auf den Sender abstimmen und mit dem VOLUME-Regler (7) die Lautstärke einstellen.
4. Bei starkem Rauschen auf UKW die Hilfsantenne anderswo anbringen und dabei durch Probieren die günstigste Empfangslage ermitteln.
5. Bei schwachem MW-Empfang ausprobieren, ob sich der Empfang durch eine andere Geräteausrichtung verbessern läßt.
6. Zum Beenden der Radio-Wiedergabe die RADIO/BUZZER OFF-Taste (17) drücken.

B. Radio-Wiedergabe mit automatischem Ausschalten (Einschlaftimer)



1. Die SLEEP-Taste (3) drücken. Das Radio schaltet sich automatisch ein, wobei gleichzeitig die SLEEP-Kennung aufleuchtet.
2. Durch mehrfaches Drücken der SLEEP-Taste kann zwischen automatischem Abschalten nach 64, 32, 16 bzw. 0 Minuten gewählt werden. Wird die Taste länger als 4 Sekunden gedrückt gehalten, vermindert sich die Zeitspanne bis zum Abschalten kontinuierlich in 1-Minuten-Schritten von 64 Min. in Richtung auf Null.
3. Soll der voreingestellte Abschaltzeitraum zur Anzeige gebracht werden, dazu den Funktionswahlschalter (22) auf ALARM SLEEP SET stellen.
4. Wenn das Radio zum Wecken am nächsten Morgen wieder eingeschaltet werden soll, dazu die RADIO SET-Taste (13) drücken. (Wenn nun der Funktionswahlschalter auf Position ALARM SLEEP SET gestellt wird, um die eingegebene Zeitspanne für das Ausschalten durch die Einschlaf-Automatik zur Anzeige zu bringen, wird dadurch automatisch der Summer aktiviert.)
5. Zum Ausschalten des Radios nach dem Wecken die RADIO/BUZZER OFF-Taste (17) drücken.

C. Automatisches Ein/Ausschalten der Radio-Wiedergabe (Radio-Wecken)

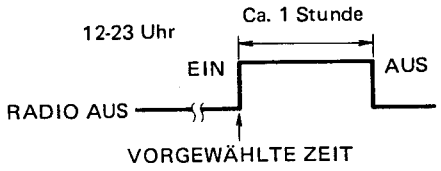

1. Wie unter A. auf Radio schalten und auf den Sender abstimmen.
2. Die Weckzeit einstellen.
3. Die RADIO SET-Taste (13) drücken (RADIO-Kennung leuchtet auf).
4. Nach dem Wecken genügt ein Druck auf die RADIO/BUZZER OFF-Taste, um die Radiowiedergabe zu beenden. Wird stattdessen die SNOOZE-Taste gedrückt, setzt die Wiedergabe etwa vier Minuten später automatisch wieder ein.

- Das Radio wird etwa eine Stunde nach dem Einschalten durch die Weckfunktion automatisch abgeschaltet.
- Soll die Radiowiedergabe schon vorher beendet werden, dazu einfach die RADIO/BUZZER OFF-Taste (17) drücken.

Hinweis: Wenn Sie sich am nachsten Morgen zur gleichen Zeit durch den Summton wecken lassen möchten, dazu die BUZZER SET-Taste (12) betätigen.

D. Einschlafen zum Radio mit anschließendem Radio-Wecken

Hierzu genügt das Kombinieren der Anleitungen unter B. und C.

E. Einschlafen zum Radio und Wecken durch Summton

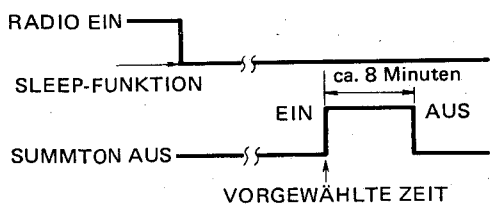

1. Die Anleitungen unter B. befolgen.
2. Die Schritte 1. und 2. unter C. ausführen.
3. Zum Abstellen des Summtons die RADIO ON-Taste (2) drücken. Wenn Sie stattdessen die SNOOZE-Taste drücken, setzt der Summton vorübergehend aus, setzt aber nach etwa vier Minuten automatisch wieder ein.
4. Zum Abschalten des Summtons genügt ein Druck auf die RADIO/BUZZER OFF-Taste.

F. Einsatz der Schlummertaste (SNOOZE)

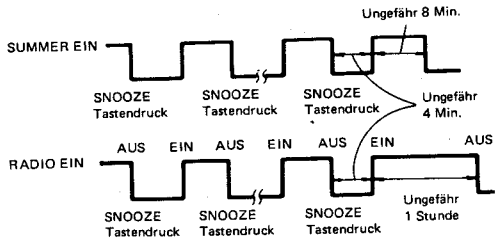

1. Durch Drücken der SNOOZE-Taste kann der Summer beliebig oft vorübergehend ausgeschaltet werden, schaltet sich aber jedesmal nach etwa vier Minuten automatisch wieder ein.
2. Die SNOOZE-Taste eignet sich in gleicher Weise auch zum vorübergehenden Ausschalten der Radio-Wiedergabe beim Radio-Wecken.
3. Ohne Betätigen der SNOOZE-Taste erfolgt automatisches Abschalten nach acht Minuten bei Summton-Wecken bzw. einer Stunde bei Radio-Wecken.

Helligkeitsschalter (DIMMER)

Der Helligkeitsschalter (21) befindet sich an der Geräterückseite. Er ermöglicht das Anpassen der Anzeige-Helligkeit an die jeweiligen Lichtverhältnisse (DARK für nachts, BRIGHT für Tageslicht).

Technische Daten

Empfangsbereiche:	UKW: 88 – 108 MHz MW: 526,5 – 1606,5 kHz
Zwischenfrequenz:	UKW: 10,7 MHz MW: 455 kHz
Ausgangsleistung:	400 mW (max.)
Zeitanzeige:	24-Std.-Fluoreszenz-Anzeige
Netzanschluß:	220V, 50 Hz (Leistungsaufnahme: 5 Watt)
Abmessungen:	230 (B) x 58 (H) x 130 (T) mm
Gewicht:	870 g

- Änderungen der technischen Daten ohne vorhergehende Ankündigung vorbehalten.
- Hinweisschilder und Daten am Geräteboden

HERGESTELLT VON
TOSHIBA CORPORATION

GEDRUCKT IN TAIWAN 22904227

EGS